Instrucciones de montaje para colgador/perilla con fijación de llave Allen



Lo que necesitas

- Colgador o perilla de mueble con fijación oculta y tornillo de bloqueo que se aprieta con llave Allen.
- Base / elemento de montaje adecuado para el modelo y el tornillo o tornillos de montaje correspondientes.
- Taco o tacos de expansión adecuados para el tipo de pared.
- Llave Allen adecuada para el tornillo de bloqueo.
- Taladro, broca adecuada para el tipo de superficie, martillo, nivel, lápiz y cinta métrica.

Instrucciones de montaje

1. Marca el lugar de montaje

- Marca el lugar donde se va a montar el colgador. La altura típica de montaje es aproximadamente entre 160 y 175 cm desde el suelo, pero debe ajustarse según el uso del colgador y las necesidades de los usuarios.
- Si vas a montar varios colgadores, utiliza un nivel y una cinta métrica para mantener espacios iguales y la misma altura.
- Coloca la base / elemento de montaje contra la pared y marca con lápiz el lugar del agujero o agujeros de montaje.

2. Taladra uno o dos agujeros

El número de agujeros depende de la construcción de la base del modelo:

- base de un punto – haz 1 agujero,
- base de dos puntos – haz 2 agujeros.
- Selecciona el diámetro de la broca según el taco utilizado. Para un taco de 6 mm de diámetro, usa una broca de Ø 6 mm.
- Ajusta la profundidad del agujero a la longitud del taco.
- Después de taladrar, limpia el polvo del agujero o agujeros usando una aspiradora o soplando.

3. Coloca el taco y la base

- Inserta el taco o tacos de expansión en los agujeros preparados. Deben quedar al ras con la superficie de la pared.
- Si es necesario, golpéalos suavemente con un martillo.
- Coloca la base / elemento de montaje contra la pared.
- Atornilla la base con el tornillo o tornillos adecuados. Debe quedar estable y ajustada a la pared.

4. Coloca el colgador en la base

La forma de colocar el colgador depende de la construcción del modelo.

- **Variante A – colgador aplicado:** coloca el cuerpo del colgador directamente sobre la base fijada y ajústalo en la posición correcta.
- **Variante B – colgador deslizable:** desliza el cuerpo del colgador sobre la base fijada en la dirección prevista para el modelo, hasta que quede en la posición correcta.

5. Aprieta el tornillo Allen

- Después de colocar correctamente el colgador, localiza el tornillo de bloqueo que se encuentra en su cuerpo.
- Introduce la llave Allen adecuada y aprieta el tornillo con cuidado.
- El tornillo bloquea el colgador en la base fijada y lo protege contra deslizamientos o giros.
- No aprietes el tornillo con demasiada fuerza.

6. Verifica la estabilidad

- Comprueba que el colgador esté bien ajustado a la pared y que no tenga juego perceptible.
- Mueve suavemente el colgador para asegurarte de que la base y el cuerpo están correctamente fijados.
- Si el colgador está flojo, revisa el montaje de la base y aprieta nuevamente el tornillo Allen.

Selección del taco según el tipo de superficie

- **Hormigón / ladrillo macizo:** utiliza un taco de nylon adecuado para superficies macizas.
- **Hormigón celular / bloque hueco:** utiliza un taco diseñado para superficies ligeras, porosas o huecas.
- **Placa de yeso-cartón:** utiliza un sistema de fijación adecuado para placas de yeso-cartón, por ejemplo, taco tipo mariposa o Molly.

> **Aviso:** Selecciona el método de fijación según el tipo de pared y la carga que soportará el colgador. El taco incluido con el producto puede no ser adecuado para todos los tipos de superficie.

Versión en línea: https://pomoc.skandynawskieuchwyty.pl/hc/es/articles/50258166556049

Montaje de un perchero / pomo de mueble en la pared

Instrucciones paso a paso

1 Qué necesitas



1. Perchero de pared (fijación con llave Allen)



2. Base / elemento de montaje + tornillo / tornillos



3. Taco de expansión



4. Llave Allen, taladro, broca para mampostería de 6 mm, martillo, nivel, lápiz, cinta métrica

2 Montaje paso a paso

1 Marca el lugar de montaje

Marca el punto de montaje. Altura habitual: 160–175 cm desde el suelo. Comprueba el nivel con un nivel.



2 Taladra 1 o 2 orificios

Taladra el orificio / los orificios con una broca Ø 6 mm y retira el polvo.

A 1 orificio




B 2 orificios




3 Fija el taco y la base

Introduce el taco / los tacos. Atornilla la base a la pared con el tornillo / los tornillos.

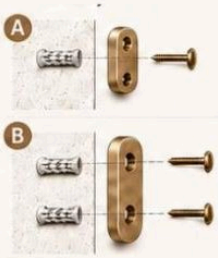

4 Coloca el perchero

Según el modelo: coloca o desliza el perchero sobre la base.

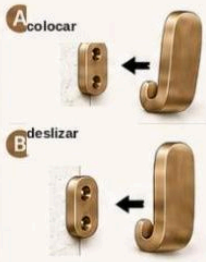

5 Aprieta y nivela

Aprieta el tornillo Allen desde el lateral o la parte inferior del perchero y comprueba la estabilidad.



3 Elige el taco adecuado



Hormigón / ladrillo macizo — taco de nailon, broca de 6 mm	
Hormigón celular / bloque hueco — taco para paredes huecas	
Placa de yeso — taco mariposa o Molly	



! Atención: elige la fijación según el tipo de pared y el peso del perchero.