
Instrucciones para montar un colgador/perilla usando un perno doble rosca

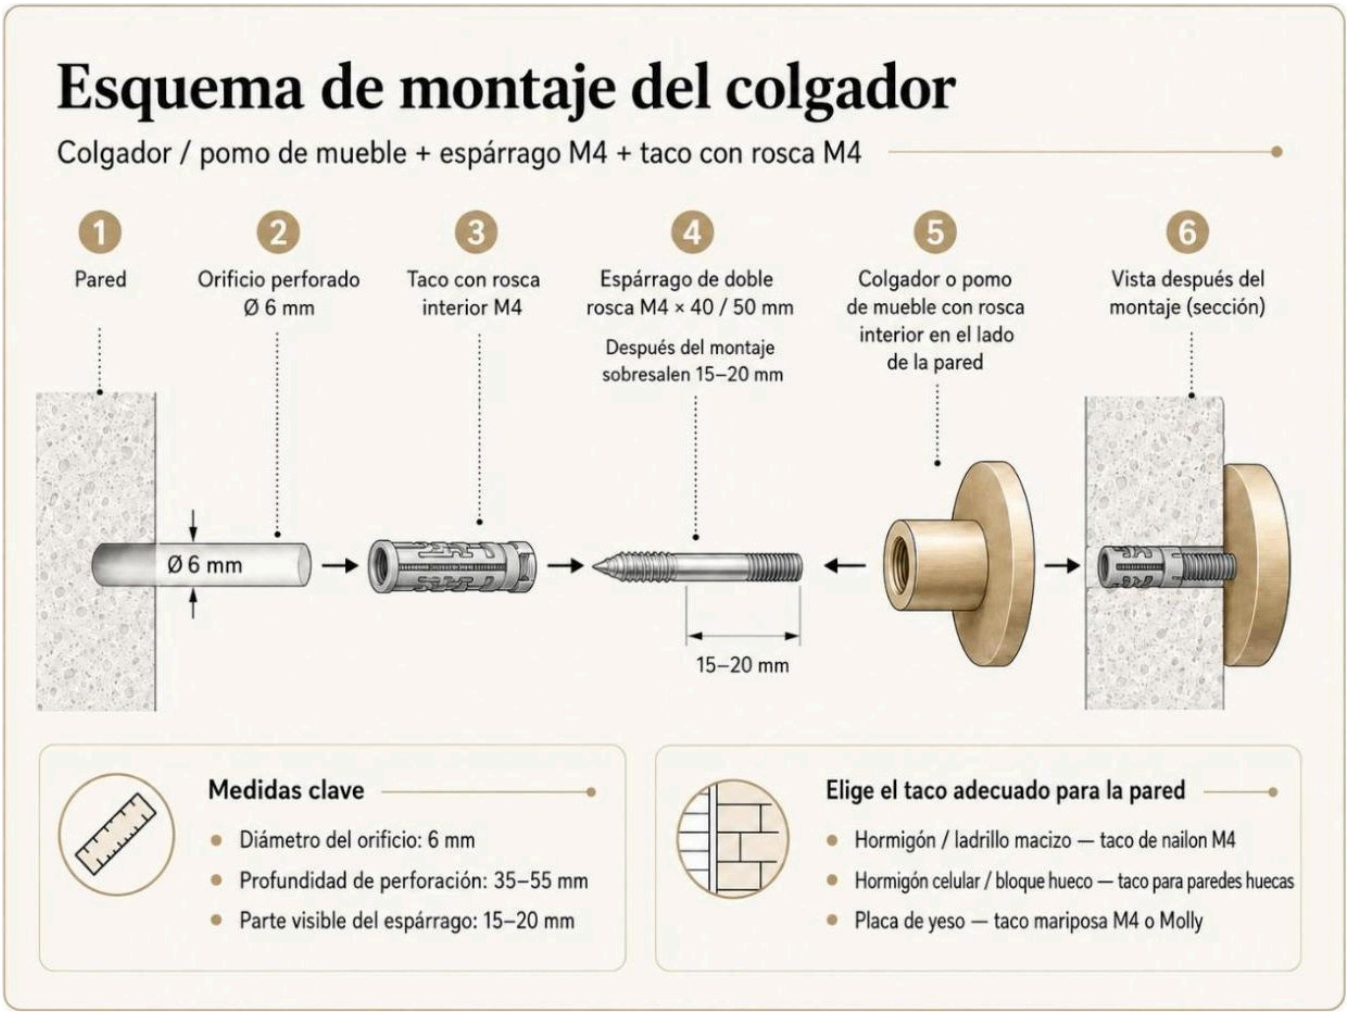

Lo que necesitas

- Colgador o perilla para muebles (agujero pasante con rosca M4 en la base)
- Perno doble rosca M4 × 40 mm / 50 mm (longitud 40 mm / 50 mm):
  https://asas-escandinavas.es/es_ES/p/Pasador-de-doble-rosca-M4-40-para-perchas/5609
  https://asas-escandinavas.es/es_ES/p/Pasador-roscado-doble-M4-50-para-colgadores/20160
- Taco de expansión con rosca interior M4 (por ejemplo, taco de nylon M4 para hormigón/ladrillo)
- Taladro, broca para muro de 6 mm (estándar para taco M4), martillo, nivel, lápiz, cinta métrica.

Instrucciones de montaje

1. Marca el lugar de montaje

- Marca el lugar de montaje. La altura típica es aproximadamente 160–175 cm desde el suelo hasta el borde inferior del colgador (ajusta según la estatura de los habitantes).
- Coloca el colgador contra la pared, verifica con el nivel y marca con lápiz el centro del agujero de montaje.

2. Taladra el agujero

- Taladra un agujero con broca de 6 mm a una profundidad aproximada de 35–55 mm (para taco M4).
- Limpia el agujero del polvo (aspiradora/soplar).

3. Inserta el taco con rosca M4

- Clava el taco de expansión M4 en el agujero (golpes suaves con martillo).
- Enróscalo con el perno doble rosca M4 × 40 / 50 (por la parte afilada) de modo que sobresalga aproximadamente 15–20 mm de la pared (el resto queda dentro del taco).

4. Coloca el colgador en el perno

- Desliza el colgador sobre el perno que sobresale a través del agujero en la base.
- Si el conjunto incluye una tuerca decorativa / tapa, colócala en el perno desde el exterior del colgador.

5. Aprieta y nivela

- Aprieta suavemente el colgador hasta que esté estable y no gire.
- Verifica con el nivel; si está torcido, afloja, ajusta y aprieta de nuevo.
- No aprietes con fuerza excesiva (el yeso/madera puede agrietarse si se usa demasiada fuerza).

Elección del taco según el tipo de superficie

- **Hormigón / ladrillo macizo:** taco de nylon M4 (broca de 6 mm).
- **Hormigón celular / bloque hueco:** taco para paredes huecas (por ejemplo, tipo "GB") con rosca M4.
- **Placa de yeso-cartón:** taco tipo "mariposa" M4, Molly o fijación para perfil (entonces el perno se enrosca en el perfil).

Versión en línea: https://pomoc.skandynawskieuchwyty.pl/hc/es/articles/50240501516817

Montaje en pared de un colgador / pomo de mueble

Instrucciones paso a paso

1 Qué necesitas



1. Colgador o pomo de mueble (rosca interior en el lado de la pared)



2. Espárrago de doble rosca M4 × 40 mm / 50 mm (puntiagudo en un lado)



3. Taco con rosca interior M4



4. Taladro, broca para mampostería de 6 mm, martillo, nivel, lápiz, cinta métrica

2 Montaje paso a paso

1 Marca el punto de montaje

Marca el punto de montaje. Altura típica: 160–175 cm desde el suelo. Comprueba el nivel con un nivel.




2 Perfora el orificio

Perfora un orificio de 6 mm con una profundidad de 35–55 mm y elimina el polvo.




3 Coloca el taco y el espárrago

Introduce el taco M4. Enrosca el espárrago M4 × 40 / 50 mm en el taco, con la parte puntiaguda primero, de modo que sobresalgan 15–20 mm.

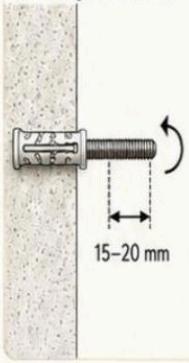

4 Enrosca el colgador

Enrosca el colgador o pomo en el espárrago sobresaliente utilizando la rosca interior del lado de la pared.

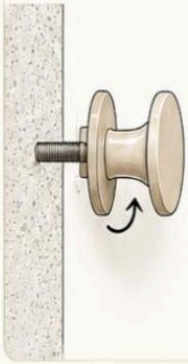


5 Aprieta y nivela

Aprieta suavemente y comprueba el nivel. No aprietes en exceso.



3 Elige el taco según el tipo de pared

	**Hormigón / ladrillo macizo** – taco de nailon M4, broca de 6 mm	
	**Hormigón celular / bloque hueco** – taco para paredes huecas con rosca M4	
	**Placa de yeso** – taco mariposa M4 o Molly	

Nota: elige la fijación según el tipo de pared y el peso del colgador.