Instrucciones de montaje de un tope de puerta adhesivo



Qué necesitas

- Tope con almohadilla adhesiva aplicada de fábrica o almohadilla incluida en el kit.
- Alcohol isopropílico o desengrasante, paño limpio, lápiz.

Instrucciones de montaje

1. Marca el lugar de montaje

- Coloca el tope de suelo a unos 5–10 cm del borde de la hoja y el de pared a la altura de la manilla. Marca el lugar con un lápiz.

2. Prepara la superficie

- La superficie debe estar lisa, seca, limpia y desengrasada. Límpiala con alcohol y espera a que se seque.

3. Retira el film protector

- Quita el film de la almohadilla sin tocar el adhesivo.

4. Pega el tope

- Coloca el tope en la marca y presiona con fuerza unos 30 segundos.

5. Espera 24 horas

- El adhesivo alcanza su fuerza máxima a las 24 horas. Solo entonces la puerta puede apoyarse en el tope.

Elección de la superficie

- **Azulejo, piedra, vidrio, metal, madera barnizada:** el adhesivo pega mejor.
- **Paredes recién pintadas:** espera al menos 4 semanas tras pintar.
- **Papel pintado, yeso, moqueta, suelos aceitados o encerados:** el adhesivo no aguanta – elige el montaje con tornillo si el modelo lo permite.
- Monta a 15–30°C. Con puertas pesadas o corrientes fuertes es mejor el montaje con tornillo.

Cuidado

- Limpia con un paño suave y húmedo, con agua o un producto neutro, y seca. No uses productos abrasivos ni con alcohol.

Versión en línea: https://pomoc.skandynawskieuchwyty.pl/hc/es/articles/52628596400401


Montaje del tope adhesivo

Instrucciones paso a paso

1 Qué necesitas



1. Tope con almohadilla adhesiva

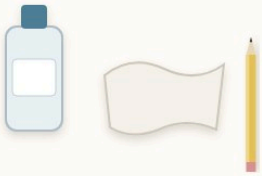


2. Alcohol isopropílico o desengrasante, paño limpio, lápiz

2 Montaje paso a paso


1 Marca el lugar

Abre la puerta del todo y marca un punto a 5–10 cm del borde de la hoja.

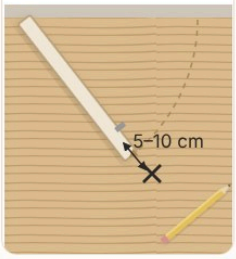


2 Desengrasa la superficie

Limpia el lugar con alcohol y espera a que se seque por completo.

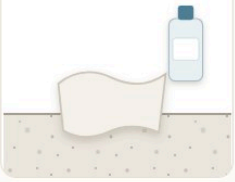


3 Retira el film

Quita el film protector de la almohadilla. No toques el adhesivo.

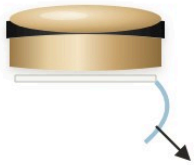

4 Presiona el tope

Coloca el tope en la marca y presiona con fuerza unos 30 segundos.

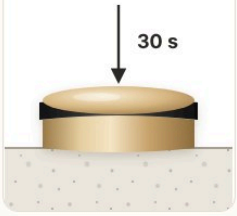

5 Espera 24 h

El adhesivo alcanza su fuerza máxima a las 24 horas. Usa el tope solo entonces.



3 Elección de la superficie

Azulejo, piedra, vidrio, metal — mejor adherencia – basta con desengrasar

Madera barnizada — buena adherencia; suelos aceitados o encerados – no

Pintura fresca, papel pintado, yeso — el adhesivo no aguanta – elige el montaje con tornillo si el modelo lo permite

! **Atención:** monta a 15–30°C. Con puertas pesadas o corrientes fuertes es mejor el montaje con tornillo.