
Instrucciones de montaje de un tope de puerta con tornillo de doble rosca

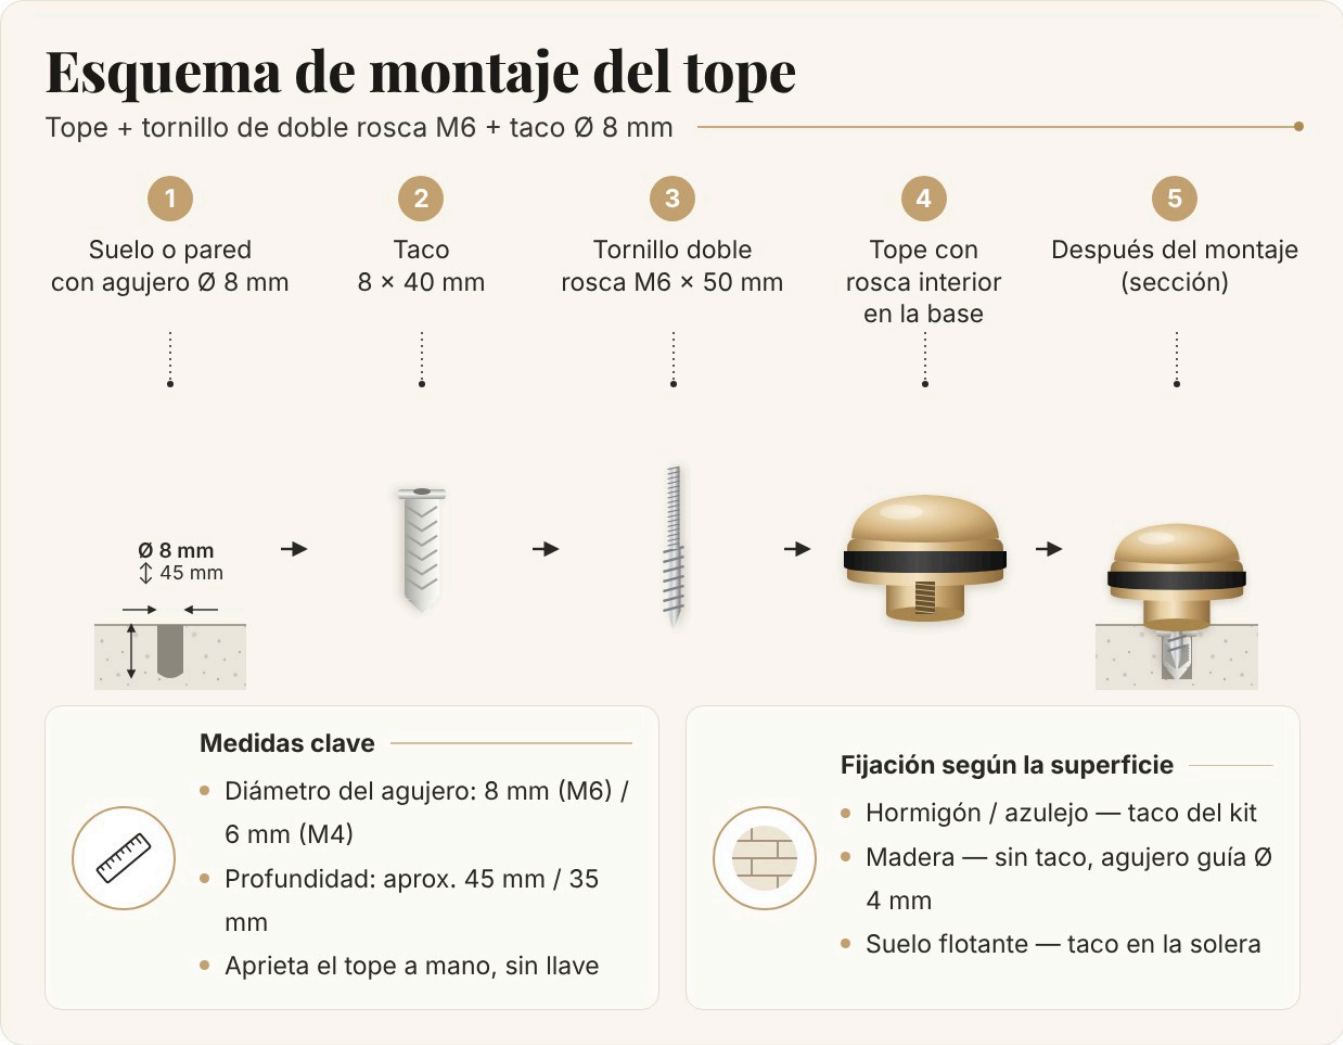

Qué necesitas

- Tope de puerta con agujero roscado en la base.
- Tornillo de doble rosca (rosca para madera en un extremo y rosca métrica M6 o M4 en el otro) y taco – incluidos en el kit.
- Taladro, broca adecuada a la superficie: Ø 8 mm para taco 8 × 40 mm (tornillo M6) o Ø 6 mm para taco 6 × 30 mm (tornillo M4), lápiz, metro, aspiradora.

Instrucciones de montaje

1. Marca el lugar de montaje

- Abre la puerta hasta la posición en la que debe detenerse.
- Coloca el tope de suelo a unos 5–10 cm del borde de la hoja, para que la puerta apoye con el canto y no con la manilla. Coloca el tope de pared a la altura de la manilla.
- Marca el centro del agujero con un lápiz.

2. Taladra el agujero

- Comprueba que en ese punto no haya tubos, cables ni suelo radiante.

- Taladra con una broca adecuada al taco, a la longitud del taco + unos 5 mm (unos 45 mm para 8 × 40 mm, unos 35 mm para 6 × 30 mm).
- Quita el polvo del agujero.

3. Coloca el taco

- Introduce el taco en el agujero hasta que quede a ras del suelo o de la pared.

4. Rosca el tornillo en el tope

- Enrosca el tornillo de doble rosca en la base del tope, por el lado de la rosca métrica, hasta el fondo.

5. Fija el tope

- Enrosca la parte saliente del tornillo en el taco girando todo el tope a mano, hasta que la base asiente bien.
- No uses llave ni alicates: pueden rayar el acabado.
- Abre la puerta y comprueba que apoya en la parte de goma del tope.

Elección de la fijación según la superficie

- **Hormigón / azulejo:** taco del kit; taladra el azulejo sin percusión, empezando con broca para azulejo.
- **Madera o suelo sobre rastreles:** sin taco – agujero guía Ø 4 mm (M6) o Ø 3 mm (M4) y atornilla directamente en la madera.
- **Suelo flotante:** perfora la lama y coloca el taco en la solera.
- **Pladur:** taco para pladur con rosca adecuada al tornillo.

Cuidado

- Limpia con un paño suave y húmedo, con agua o un producto neutro, y seca. No uses productos abrasivos ni con alcohol.

Versión en línea: https://pomoc.skandynawskieuchwyty.pl/hc/es/articles/52628610746001

Montaje del tope en el suelo o en la pared

Instrucciones paso a paso

1 Qué necesitas



1. Tope con rosca interior en la base



2. Tornillo de doble rosca M6 × 50 mm (rosca para madera + rosca M6)



3. Taco Ø 8 × 40 mm




4. Taladro, broca Ø 8 mm, lápiz, metro, aspiradora

2 Montaje paso a paso

1 Marca el lugar

Abre la puerta del todo. Marca un punto a 5–10 cm del borde de la hoja para que la manilla no choque.

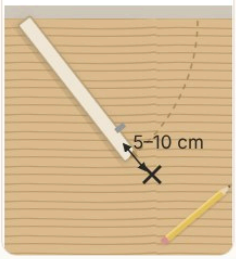


2 Taladra el agujero

Comprueba que no haya tubos ni cables. Taladra un agujero Ø 8 mm de unos 45 mm y quita el polvo.



3 Coloca el taco

Introduce el taco en el agujero hasta que quede a ras del suelo.

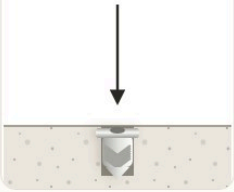


4 Rosca el tornillo

Enrosca el tornillo de doble rosca en la base del tope, por el lado M6, hasta el fondo.



5 Fija el tope

Enrosca el tope en el taco girándolo a mano hasta que la base asiente bien.

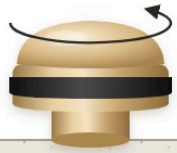

3 Elección de la fijación según la superficie

Hormigón / azulejo — taco de nailon Ø 8 mm del kit, broca Ø 8 mm (azulejo – sin percusión)

Madera — sin taco – agujero guía Ø 4 mm y atornilla directamente en la madera

Suelo flotante — perfora la lama y coloca el taco en la solera

Atención: antes de taladrar, comprueba que no haya tubos, cables ni suelo radiante en el suelo o la pared.