
Instrucciones de montaje de un tope de suelo con tornillo a través del cuerpo

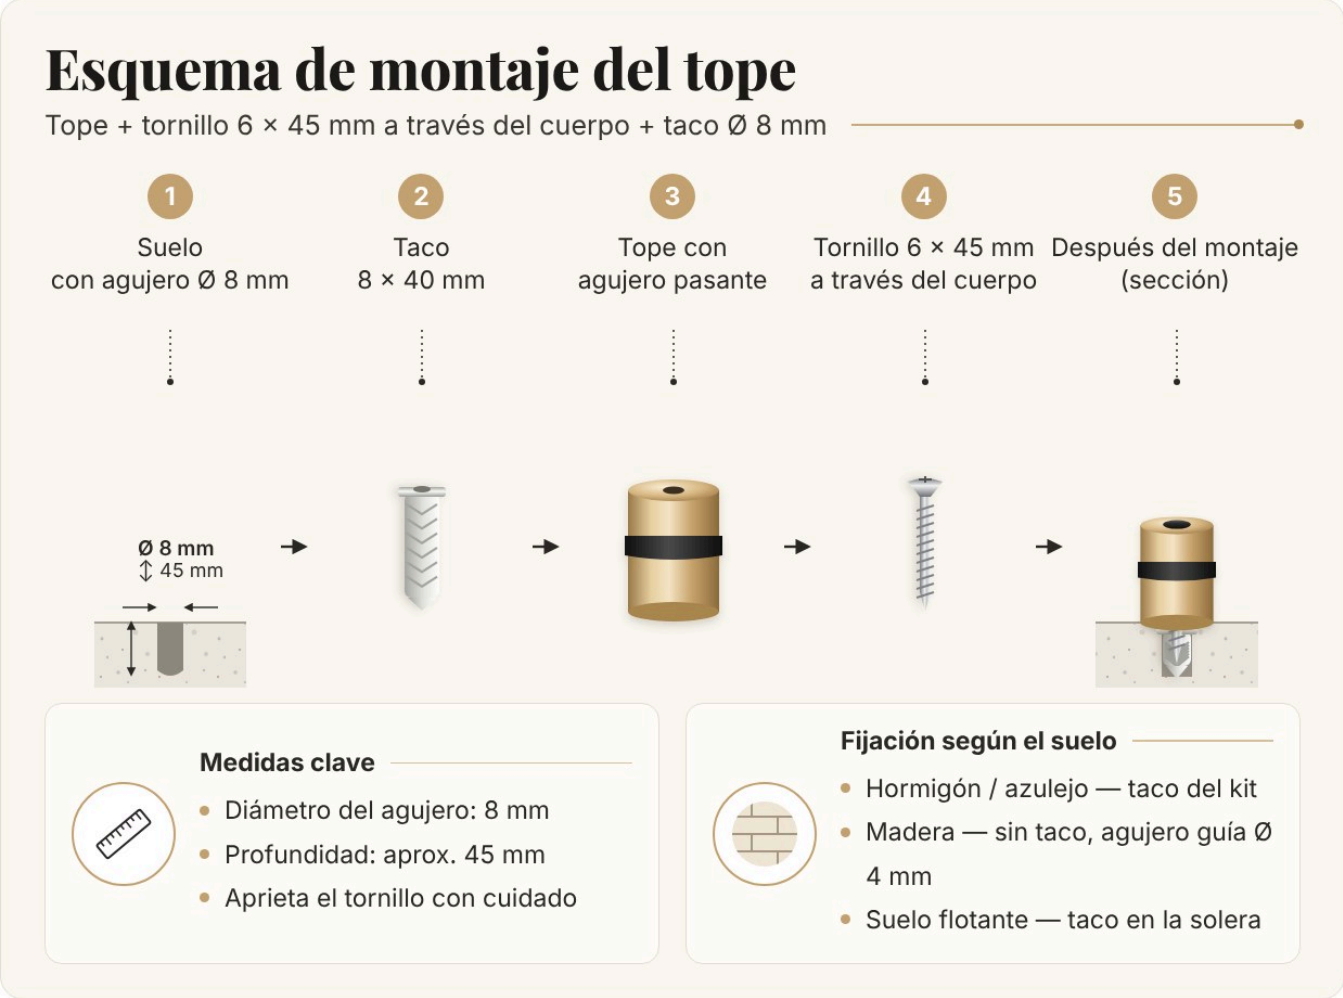

Qué necesitas

- Tope con agujero pasante en el cuerpo (el agujero puede estar cubierto por una tapa o embellecedor de goma).
- Tornillo 6 × 45 mm y taco 8 × 40 mm – incluidos en el kit.
- Taladro, broca Ø 8 mm, destornillador de estrella, lápiz, aspiradora.

Instrucciones de montaje

1. Marca el lugar de montaje

- Abre la puerta hasta la posición de parada deseada y coloca el tope a unos 5–10 cm del borde de la hoja.
- Si el agujero está tapado, quita la tapa y marca el centro del agujero con un lápiz a través del cuerpo.

2. Taladra el agujero

- Comprueba que en ese punto no haya tubos, cables ni suelo radiante.
- Taladra un agujero Ø 8 mm de unos 45 mm de profundidad y quita el polvo.

3. Coloca el taco

- Introduce el taco a ras del suelo.

4. Atornilla el tope

- Coloca el tope sobre el taco y fíjalo con el tornillo a través del agujero del cuerpo. Aprieta con cuidado para no deformar el cuerpo ni la goma.

5. Coloca la tapa

- Si el modelo tiene tapa o embellecedor, vuelve a colocarlo. Abre la puerta y comprueba que apoya en la parte de goma.

Elección de la fijación según el suelo

- **Hormigón / azulejo:** taco del kit; taladra el azulejo sin percusión, empezando con broca para azulejo.
- **Madera:** sin taco – agujero guía Ø 4 mm y atornilla directamente en la madera.
- **Suelo flotante:** perfora la lama y coloca el taco en la solera.

Cuidado

- Limpia con un paño suave y húmedo, con agua o un producto neutro, y seca. No uses productos abrasivos ni con alcohol.

Versión en línea: https://pomoc.skandynawskieuchwyty.pl/hc/es/articles/52628646562193


Montaje del tope con tornillo pasante

Instrucciones paso a paso

1 Qué necesitas



1. Tope con agujero pasante en el cuerpo

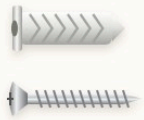

2. Taco Ø 8 × 40 mm y tornillo 6 × 45 mm




3. Taladro, broca Ø 8 mm, destornillador de estrella, lápiz, aspiradora

2 Montaje paso a paso

1 Marca el lugar

Abre la puerta del todo. Marca el centro del agujero a 5–10 cm del borde de la hoja.

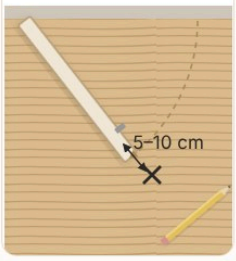


2 Taladra el agujero

Comprueba que no haya tubos ni cables. Taladra un agujero Ø 8 mm de unos 45 mm y quita el polvo.




3 Coloca el taco

Introduce el taco en el agujero hasta que quede a ras del suelo.

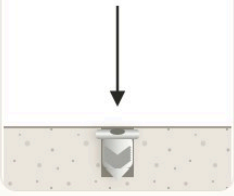

4 Atornilla el tope

Coloca el tope sobre el taco y fíjalo con el tornillo a través del agujero del cuerpo.

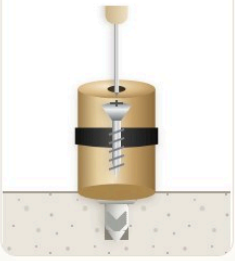

5 Coloca la tapa

Si el modelo tiene tapa o embellecedor, vuelve a colocarlo.



3 Elección de la fijación según el suelo

	**Hormigón / azulejo** — taco de nailon Ø 8 mm del kit, broca Ø 8 mm (azulejo – sin percusión)
	**Madera** — sin taco – agujero guía Ø 4 mm y atornilla directamente en la madera
	**Suelo flotante** — perfora la lama y coloca el taco en la solera

Atención: antes de taladrar, comprueba que no haya tubos, cables ni suelo radiante en el suelo.