Instrucciones de montaje de un tope de pared con tornillo oculto bajo la tapa



Qué necesitas

- Tope de pared en forma de tubo con tapa de goma en el extremo.
- Tornillo 4 × 45 mm y taco 6 × 30 mm – incluidos en el kit.
- Taladro, broca Ø 6 mm, destornillador de estrella largo (o punta con alargador), lápiz, aspiradora.

Instrucciones de montaje

1. Marca el lugar de montaje

- Marca en la pared el punto donde la manilla tocaría la pared con la puerta totalmente abierta.

2. Taladra el agujero y coloca el taco

- Comprueba que en ese punto no haya cables ni tubos.
- Taladra un agujero Ø 6 mm de unos 35 mm, quita el polvo y coloca el taco a ras de la pared.

3. Quita la tapa

- Retira la tapa de goma del extremo del tope; debajo está el agujero del tornillo.

4. Atornilla el tope

- Apoya la base en la pared, pasa el tornillo por el tubo y atorníllalo en el taco hasta que la base asiente bien.

5. Coloca la tapa

- Encaja la tapa hasta el fondo. Abre la puerta y comprueba que la manilla o la hoja apoya en la tapa.

Elección del taco según la pared

- **Hormigón / ladrillo macizo:** taco del kit, broca Ø 6 mm.
- **Azulejo:** taladra sin percusión, empezando con broca para azulejo.
- **Pladur:** taco para pladur (p. ej. basculante) o fijación en el montante o en una zona reforzada.
- Si la manilla está más alta que el tubo, monta el tope de forma que apoye la hoja de la puerta.

Cuidado


- Limpia con un paño suave y húmedo, con agua o un producto neutro, y seca. No uses productos abrasivos ni con alcohol.

Versión en línea: https://pomoc.skandynawskieuchwyty.pl/hc/es/articles/52628649521937


Montaje del tope de pared

Instrucciones paso a paso

1 Qué necesitas

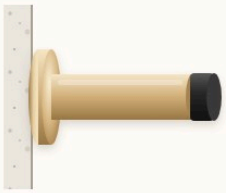

1. Tope de pared con tapa de goma

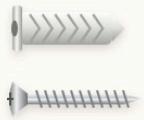

2. Taco Ø 6 × 30 mm y tornillo 4 × 45 mm




3. Taladro, broca Ø 6 mm, destornillador de estrella largo, lápiz

2 Montaje paso a paso

1

Marca el lugar


Marca el punto donde la manilla toca la pared con la puerta totalmente abierta.

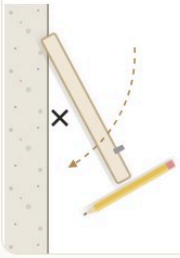

2

Taladra el agujero


Comprueba que no haya cables. Taladra un agujero Ø 6 mm de unos 35 mm y coloca el taco.

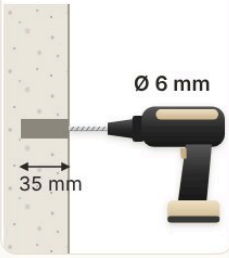

3

Quita la tapa


Retira la tapa de goma del extremo del tope; debajo está el agujero del tornillo.

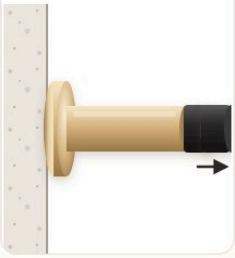

4

Atornilla el tope


Apoya el tope en la pared y atornilla el tornillo a través del tubo en el taco.

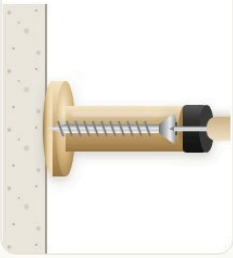

5

Coloca la tapa

Encaja la tapa hasta el fondo y comprueba la puerta.

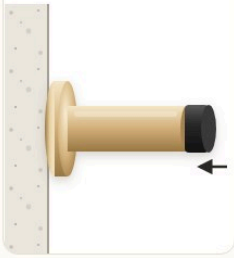

3 Elección del taco según la pared

- **Hormigón / ladrillo macizo** — taco de nailon Ø 6 mm del kit, broca Ø 6 mm
- **Azulejo** — taladra sin percusión, empezando con broca para azulejo
- **Pladur** — taco basculante para pladur o fijación en el montante

Atención: antes de taladrar, comprueba con un detector que no haya cables ni tubos en la pared.